

Comment changer la batterie de votre système Groupe Central

Retrait de la batterie usagée :

1. Débrancher le **fil ROUGE** de la **borne ROUGE**.

Vous devrez peut-être remuer le borne pour le retirer de la batterie.



2. Retirer le **fil NOIR** de la **borne NOIR**.

Dans le cas peu probable où vous trouveriez de l'acide ou de la corrosion sur la borne ou le connecteur de la batterie, un connecteur de batterie de remplacement pourrait être nécessaire.

FILS ROUGES ET NOIR



BORNES ROUGES ET NOIRES

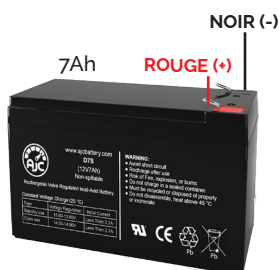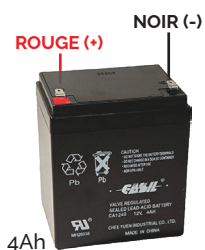

Installation de la nouvelle batterie :

Vous pourriez faire sauter le fusible ou détruire le panneau d'alarme si la batterie est connectée à l'envers.

1. Connectez le **fil ROUGE** à la **borne ROUGE**.
2. Avant de connecter le **fil NOIR** à la batterie :
Assurez-vous d'avoir connecté le **fil ROUGE** à la **borne ROUGE**.
3. Lorsque vous êtes SÛR que le **ROUGE** est connecté au **ROUGE**,
vous pouvez connecter le **fil NOIR** à la **borne NOIRE**.

NOTE : l'indication "trouble" peut prendre 24hrs pour disparaître sur votre clavier

Les instructions de remplacement sont similaires même sur différents panneaux.
Empêcher la sirène en contournant le "tamper" avant d'ouvrir la porte du panneau.

Lors de la reconnexion à la nouvelle batterie, les connecteurs de la batterie doivent s'adapter correctement sur les bornes de la batterie. S'il est desserré, retirez le connecteur de la batterie et pressez le connecteur (doucelement!) avec une pince et reconnectez. Si vous le serrez trop fort, vous ne pourrez pas le reconnecter à la batterie.



Note importante pour éviter d'envoyer un signal d'alarme à votre centrale de surveillance :

Assurez-vous que votre système est **HORS LIGNE** avant de changer la batterie.

Appeler : **1-877-403-8422**. Votre **mot de passe** vous sera demandé pour vérification.

Pour un appel de service ou assistance avec une batterie de remplacement :

Appeler : **1-877-403-8422** ou **514-254-4420**

Courriel : **info@groupecentral.com**